

品番 700109 ピアノライト3 (真ちゅう製 クリアー塗装仕上げ)
700119 ピアノライト3 AN (真ちゅう製 古色仕上げ)

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みなり ご理解のうえ お使い下さい。


警告

- 布や燃えやすいものでおおったりかぶせたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。やけど、感電、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。(寝具の近く、家具に近く、カーテンの近く、洗濯物の近くなど、倒れたり、落ちたりして火災・けがの原因になります)
- 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。(コードが破損し火災・感電の原因となります。)
- 風呂場など、水気や湿度の多いところでは、使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 器具のすき間に金属類や燃えやすい物を差し込まないで下さい。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、水洗いは、しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、切断など)販売店にて修理を御依頼下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。火災・感電の原因となります。

注意

- ランプの交換やお手入れの際は、電源プラグを抜きしばらくしてから行って下さい。点灯中や消灯直後にランプ及びランプ周辺にさわるとやけどの原因になります。
- 表示された定格電圧(AC100V)以外で使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源プラグは、濡れた手で抜き差ししないで下さい。感電の原因となります。
- 旅行などで長期間御使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。(感電やショートして発火することがあります。火災・感電の原因となります。)
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用して下さい。指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近の温度の高いところでは、使用しないで下さい。故障や発火、誤作動の原因になることがあります(この製品は、5°から35°の温度範囲で使用するように設計してあります。)

使いかた

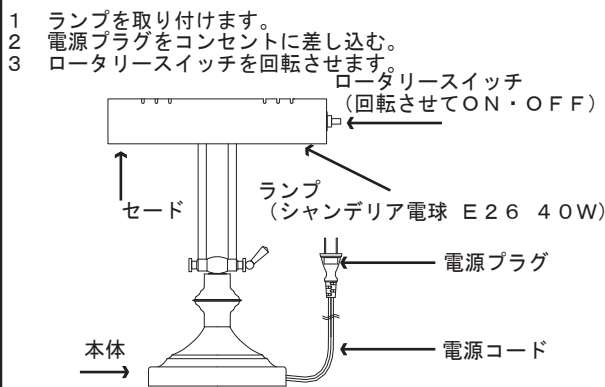

本照明器具は、真鍮を使用した本格的な照明器具です。

定格

使用電圧	使用電球(ランプ)
AC100V	E26 40W シャンデリア電球

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用下さい。

電球の取り付け方
ランプをソケット時計回りにねじりランプを取付ます。ねじ込みすぎるとランプの破損の原因になります。

電球の外しかた
ランプをソケットから逆時計回りにねじりランプを外します。

お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)

グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。
本体、セード：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。
(700099は真ちゅうの磨き仕上げに変色しにくい様クリアー塗装を施してありますが、時間の経過とともに味わい深いアンティーク調になってゆきます。)
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

