

品番 BH1000S 電気スタンド 室内用 (カラー: ネイビー・ホワイト 共通)

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みなり ご理解のうえ お使い下さい。

警告


- 布や燃えやすいものでおおったりかぶせたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。やけど、感電、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。(倒れたり、落ちたりして火災・けがの原因になります)
- 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。(コードが破損し火災・感電の原因となります。)
- 風呂場など、水気や湿度の多いところでは、使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 器具のすき間に金属類や燃えやすい物を差し込まないで下さい。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、水洗いは、しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、切断など)販売店にて修理を御依頼下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。火災・感電の原因となります。

注意

- ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 点灯中は、ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電源コードは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電圧は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 点灯中は、ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電源コードは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電圧は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 点灯中は、ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電源コードは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電圧は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 点灯中は、ランプの交換は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電源コードは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。
- 電圧は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。

使いかた

- 1 ランプを取り付けます。(取付済み)
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 3 ロータリースイッチを回転させて点灯。

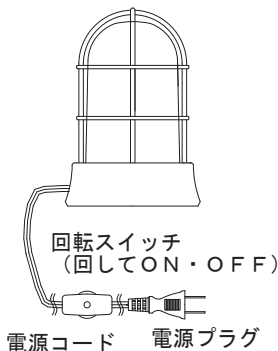

\* ご注意 \*

点灯中や点灯直後は本体が熱を帯びていますので、取扱いには十分気をつけてください。


本照明器具は、真鍮を使用した本格的な照明器具です。

定格

使用電圧	使用電球 (ランプ)
AC100V	E26 8W 電球型蛍光灯

電球の交換・お手入れ

グリルをゆるむ方向へ回すとグリルが外れますので、ガラスグローブを取り外し、電球を交換して下さい。交換後は、ガラスグローブとグリルを元通りに取り付けて下さい。

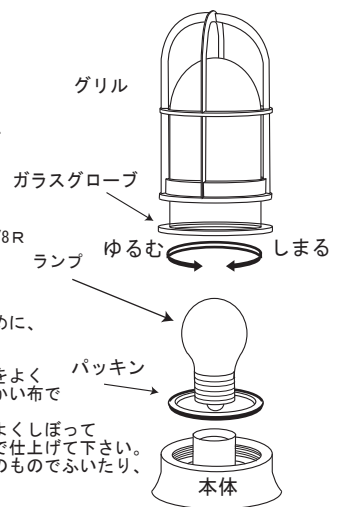

指定ランプ  
東芝 ネオボールZ EFA10EL/8R

お手入れについて  
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)  
ガラス: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。  
本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。  
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。  
変色・破損の原因となります。

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。