

BH3-le 700222 BH2036 CL LE 700226 BH2436 CL LE 共通
700223 BH2036 CR CL LE 700227 BH2436 CR CL LE


電球の交換・お手入れ

電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプ（電球型LED）の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
3. ランプを交換する。
4. 本体にグリル、グローブをチョウネジをにて取付ける。取付けが不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

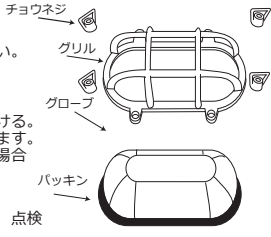

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
- ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものは、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

700226 BH2436 CL LE
700227 BH2436 CR CL LE の図は、ありません。



安全に関するご注意

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の設置取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使用ランプ
AC100V	電球型LED E17 5.2W(東芝製LDA5L-G-E17)

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
 - ・常時、周囲温度が35℃以上になる所。
 - ・風呂場など、常に湿気が多い（85%以上）所。
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
 - ・粉塵の多い所。
 - ・床面、天井面への取付。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 凹凸の激しい面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因になります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。火災の原因になります。
- 調光機能の付いた電源器具には使用できません。（100%点灯でも使用不可）

各部の名前と付属部品

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分

- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ(ガラス) = 1ヶ
- グローブパッキン(ゴム製) = 1ヶ
- グリル(真鍮製) = 1ヶ
- チョウネジ = 4ヶ

電球型LEDランプ = 1ヶ

六角レンチ(BH2436のみ付属) = 1ヶ

ステンレス丸タッピング4*45 = 2本

ネジパッキン = 2ヶ

電線保護チューブ = 3ヶ


*700226 BH2436 CL LE

700227 BH2436 CR CL LE

BH2436は、グリルの形が異なり、

六角レンチが六角ボルト(4mm)の仕様

になります。

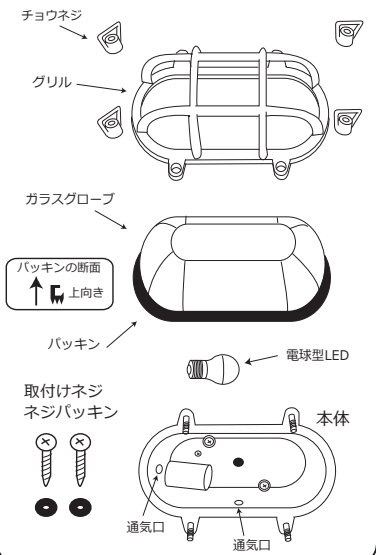

700226 700227 の図は、ありません。


取付方法 壁面取付け例

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


取付前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付けネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。


▲ 注意 取付けが不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。

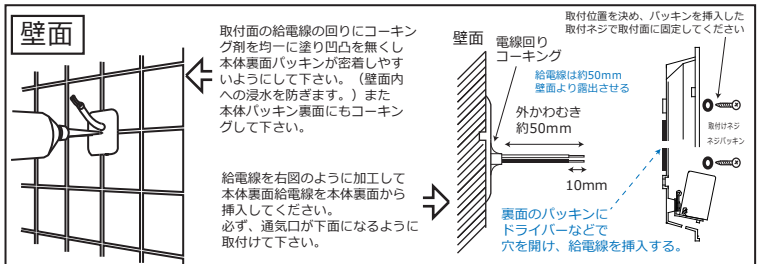

配線方法

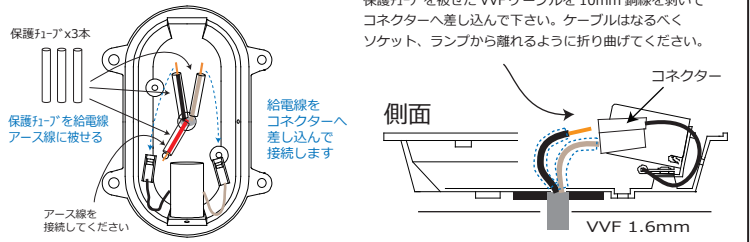

本体への部品取付

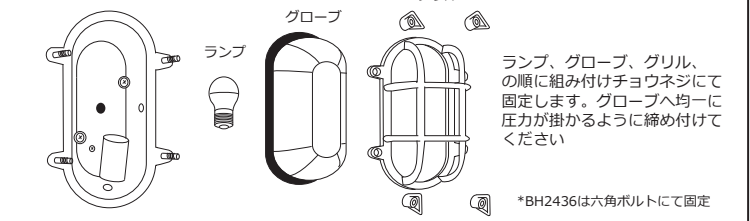

*BH2436は六角ボルトにて固定

取付方向について BH2036は縦向き、横向きの2方向の取付が可能です。(BH2436は横向き取付専用になります。)

