

ins-BH2028-2428-2373  
1911

BH2225・BH2226・BH2373 シリーズ

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。  
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

ランプの交換・お手入れ

図は、BH2226 FR LE、BH2226CR FR LE のものです。

ランプの交換について  
ランプは、器具表示のランプをご使用ください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。


ランプの交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。グリル
3. ランプを交換する。
4. 本体にグリル、グローブをチョウネジをにて取付ける。取付けが不完全な場合、感電の原因となります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものや、殺虫剤をかけないでください。変色、破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。  
BH2225 FR , BH2373 FR の図は、ありません

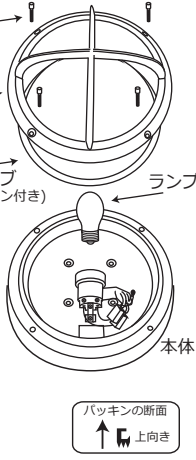

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- 付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。  
詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

使用電圧

使用ランプ

AC100V

電球型LED LDA11L E26 11W(電球色)

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- 風呂場など、常に湿度が多い(85%以上)所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面への取付。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがって確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸の激しい面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因になります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。
- 付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。(100%点灯でも不可)
- 付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

各部の名前と付属部品


▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

- 本体部分
- 本体(真鍮製) = 1ヶ
  - グローブ(ガラス) = 1ヶ
  - グローブパッキン(ゴム製) = 1ヶ
  - グリル(真鍮製) = 1ヶ  
(BH2225 FR グリルの形が異なります。)
  - シリコンチューブ = 1ヶ
  - 本体裏パッキン = 1ヶ  
(本体裏面に接着済み)
  - 六角ネジ = 4ヶ
  - ネジパッキン = 4ヶ
  - 六角レンチ = 1ヶ
  - ランプ = 1ヶ
  - ステンレス丸タッピング4\*45 = 4本

- (BH2373 BH2373 CRの場合は上記の部品とネジの入り数が異なります)
- : ステンレス丸タッピング4\*45 = 2本
  - : ネジパッキン = 2ヶ
  - : 六角レンチ = 1ヶ
  - : シリコンチューブ = 1ヶ

図はBH2226です。

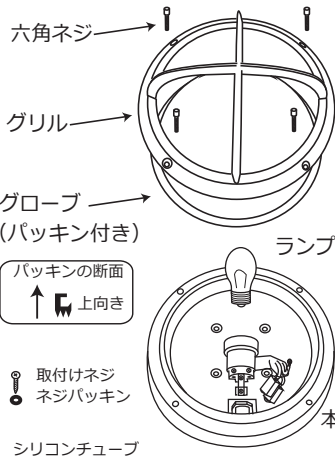

BH2225 ,BH2373 の図は、ありません。

取付け方 壁面取付け例


▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認


ランプの交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付けネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

- ▲ 注意 取付けが不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。


図は、BH2226 FR LE のものです。

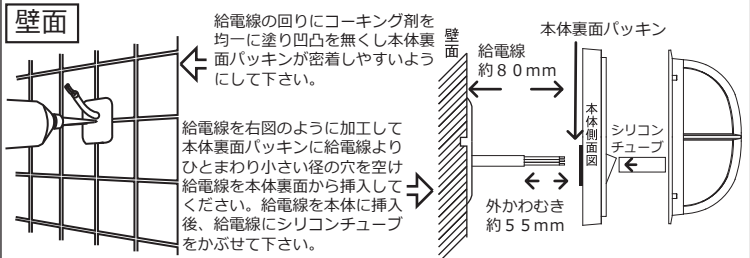

壁面

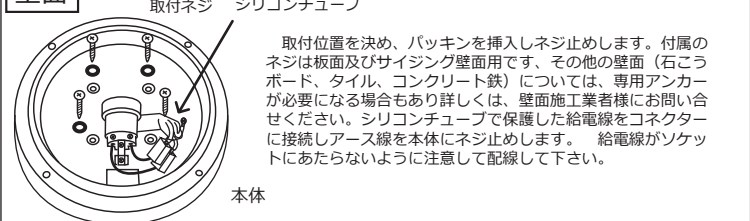

壁面

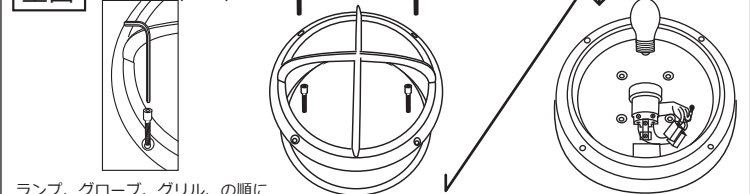


図は、BH2226 のものです。

取付け方向の指示



防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、  
○印の方向以外と床面の取付は出来ません。浸水、漏電の恐れあり。

傾きのない天井面



防滴型(軒先等の直接雨のかからないところ)でお使いいただく場合は、天井取付けも可能です。