

ins-BR2060-2306

対象商品 BR2060 シリーズ

電球の交換・お手入れ

ランプの交換について

電球は、付属ランプまたは以下の条件を満たすものをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

- ・口径E26
- ・消費電力40W以下
- ・密閉器具対応型
- ・屋外使用の場合、屋外対応型のもの
- ・ガラスグローブに干渉しないサイズ
- ・サイズの目安：外径 55 mm × 高さ 98 mm

交換方法


1. 電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。やけどや感電の原因となります。
2. グリル、ガラスグローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、ガラスグローブを付ける。

取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・ガラスグローブ：中性洗剤で汚れを洗い落とす乾燥させてから取付けてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにしてください。
- ・大雨の後の、湿度の高い日などはガラス内側に水滴がつく現象(結露)が発生する場合があります。器具を点灯させたり、時間を置くことで自然に乾燥する仕様となっておりますが、結露が気になる場合はタオルで拭くなどメンテナンスしてください。

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

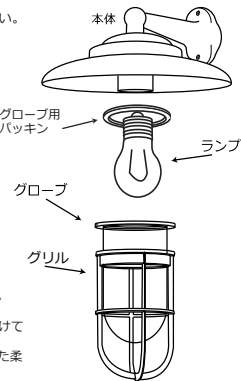

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違えた種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- LEタイプ付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

使用電圧 AC100V	BR2060 普通電球 E26 40W	BR2060 LE 電球型LED E26 5W	BR2060 NO 電球付属無し
----------------	------------------------	----------------------------	---------------------

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災落下の原因となります。
- ・常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- ・風呂場など、常に湿気が多い(85%以上)所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- ・床面、天井面への取付。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸の激しい面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下しけがの原因になります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。
- BR2060 LEに付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。
- LEタイプ付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

取付方 壁面取付例


△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

△注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。


①ゴムパッキンの処理

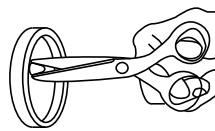

パッキンの給電口をケーブルのサイズより若干小さめにカットします。(ゴムパッキンと給電線を密着させるため)

②給電線を通します。


壁面



本体内部に給電線が入るスペースが限られており給電線の長さは10cmまでとしてください。


③本体との接続。

壁面

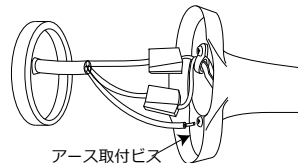

給電線コネクターに、またアースをアース取付ビスに接続し余分な給電線コード、コネクターを本体内部に入れ込みます。配線、コネクターを圧迫、脱着がないよう慎重に作業してください。

④ゴムパッキンの収まり。

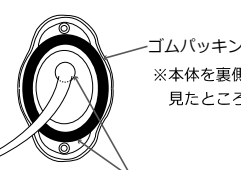

ゴムパッキン ※本体を裏側から見たところ
ゴムパッキンが本体の裏面に接する部分と給電口周辺にシリコンコーキング(太線部分)を施して下さい

各部の名前と付属部品

△注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分

- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ = 1ヶ
- グリル = 1ヶ
- ゴムパッキン = 1ヶ
- 取付ネジ = 丸モクネジ3.8*38 2本

付属ランプ


BR2060
LE表記の無いタイプは普通電球 E26 40W が付属

BR2060 LE

LE表記のあるタイプは電球型LED E26 5W が付属


BR2060 NO

NO表記のあるタイプは付属ランプなし

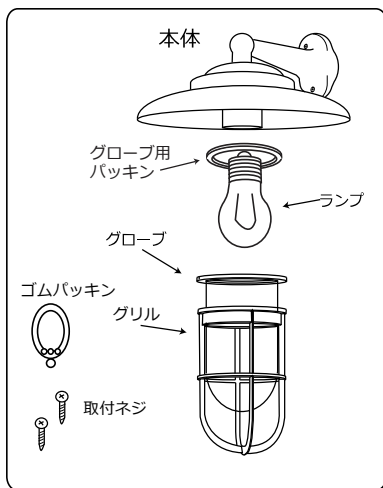

取付方向の指示

壁面

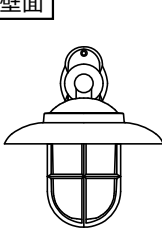


垂直な壁面への正立方向での取付専用

壁面



配線済みの本体を壁面に位置決めし、ネジ止めします。付属のネジは板面及びサイジング壁面用です。その他の壁面(石膏ボード、タイル、コンクリート、鉄)については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合わせください。

壁面



本体にグローブ用パッキン、ランプ、グローブ、グリルの順で取付けグリルを締めて組立完了です。

本製品の保証および
免責事項について

本製品の保証について

- 保証期間は商品のお買い上げ日より1年間とします。
- 保守期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合は、当社にて無償で修理します。