

ins-BR2131-1911


BR2131 FR LE

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


電球の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. グローブ取付ネジを外す。グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグローブをグローブ取付ネジにて取付ける。
(本体の内側のパッキンにきちんとグローブを合わせます)
取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

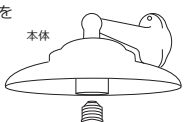

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

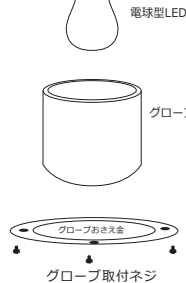

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

お客様へ、お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- 付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

防滴型

室内、もしくは軒下など、
屋外では直接雨が当たらない場所でご使用ください。

使用電圧

使用電球

AC100V

電球型LED E26 11W(東芝製LDA11L)

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。
- 感電火災落下の原因となります。
- 常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- 風呂場など、常に湿気の多い(85%以上)所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面、天井面への取付。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがって確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸の激しい面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因となります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。
- 付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。
- 付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

取付方 壁面取付例


△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。


△ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバー使用時にはトルクに注意して下さい。

① ゴムパッキンの処理

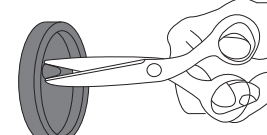


パッキンの給電口をケーブルのサイズより若干小さめにカットします。
(ゴムパッキンと給電線を密着させるため)

③ 本体との接続

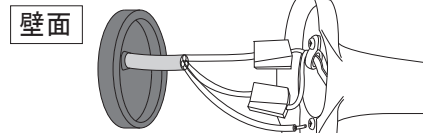


壁面
給電線コネクタに、またアースをアース取付ビスに接続し余分な給電線コード、コネクタを本体内部に入れ込みます。配線、コネクタを圧迫、脱着がないよう慎重に作業してください。

② 給電線を通します

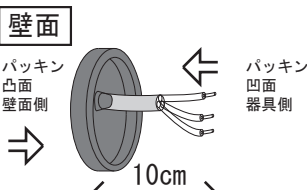

壁面
本体内部に給電線が入るスペースが限られており給電線の長さは10cmまでとしてください。

④ ゴムパッキンの収まり

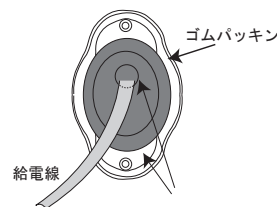

ゴムパッキンが本体の裏面に接する部分と給電口周辺にシリコンコーキング(太線部分)を施して下さい

各部の名前と付属部品

△ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分

本体(真鍮製) = 1ヶ

グローブ = 1ヶ



グローブおさえ金 = 1ヶ

グローブ取付ネジ = 3ヶ

電球型LED = 1ヶ

取付ネジ(真鍮製)

丸モクネジ 3.8*38 = 2本

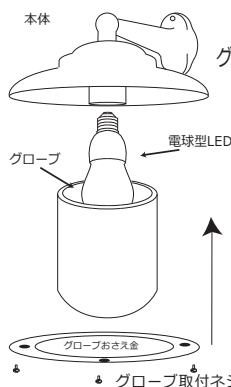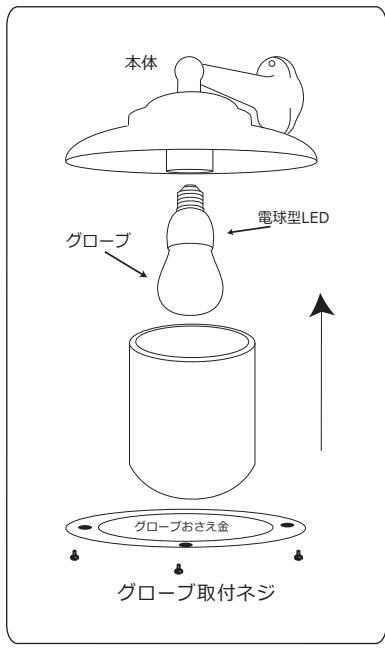

本体に電球型LED、グローブを取付け
グローブおさえ金をグローブ取付ネジをしても組立完了です。

取付方向の指示

垂直な壁面への正立方向での取付専用

