

ins-P2162-2310

P2162 シリーズ


お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプ（電球）の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
2. やけどや感電の原因となることがあります。
3. 止めリングを外す、グローブを外す。
4. ランプを交換する。
5. 本体にグローブを止めリングにて取付る。
取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

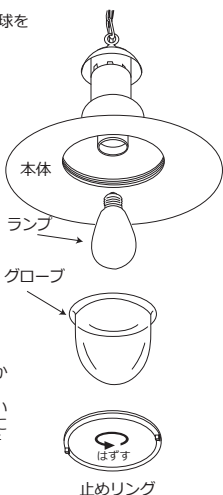

お手入れについて

- 明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
- グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事中、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- LEタイプ付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様がお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

室内用

室内でお使いください。屋外への設置はできません。

使用電圧

AC 100V

P2162CL(クリアガラス)
普通電球 E26 60W

P2162FR LE(くもりガラス)
電球型LED E26 11W

安全に関するご注意

警告

- この器具は、室内用 吊り下げ照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- 風呂場など、常に湿気が多い（85%以上）所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面、壁面への取付。
- 軒下であっても屋外への取付けは出来ません。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因となります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因となります。
- P2162FR LEに付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。
- LEタイプ付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様がお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。



各部の名前と付属部品 △ 注意 施工前に部品をご確認ください。

本体部分(各型番共通)

- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ = 1ヶ
- 止めリング(真鍮製) = 1ヶ
- ランプ = 1ヶ

天井フランジセット部分

- 天井フランジ = 1ヶ
- ペンダントリング = 1ヶ
- 角形引掛シーリング用キャップ

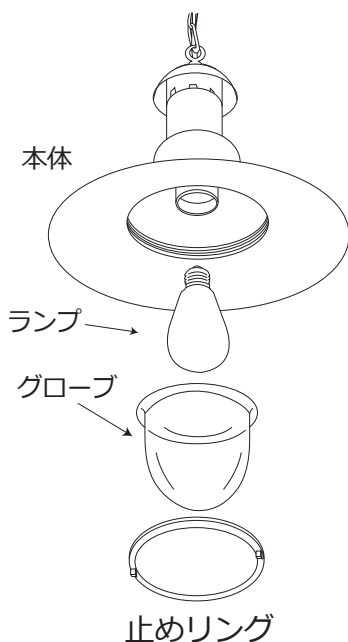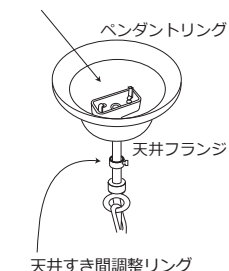

取付方法


注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

天井面への取付け

注意

- 既に設置されている引掛シーリング用台座、埋め込みローゼットの天井面への取付け強度が本製品の重量（真鍮チェーン等含む）に耐えられない場合取付けできません。
- 傾斜天井面への取付けは、30度までですが、吊フック等を使用すれば、45度まで対応できます。吊フックに関しては一般市販品でチェーン等を含んだ重量に耐える商品をご使用ください。

取り付け方 △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

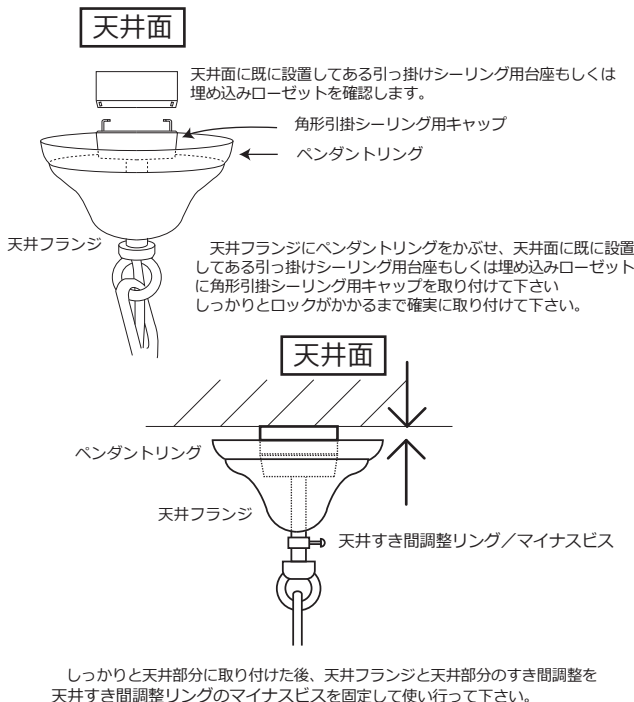

しっかりと天井部分に取り付けた後、天井フランジと天井部分のすき間調整を天井すき間調整リングのマイナスビスを固定して使い行って下さい。

チェーンを延長される場合は本体とフランジ部分の総重量が5kg以下になる範囲で行って下さい。許容重量を超えますと天井面に既に設置してある引掛シーリング用台座もしくは埋め込みローゼット破損し落下もしくは、火災の原因となります。