

ins-PW1771-1911 対象商品 PW1771 シリーズ

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。

電球の交換・お手入れ

電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

電球の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. 本体上面のグローブ固定ネジをマイナスドライバーで緩めて、ガラスグローブを外してください。
3. 電球を交換し、外した部品を取付けて下さい。グローブ固定ネジは3箇所とも均等に締め付けてください。



お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・汚れを落とすには、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものをふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- LEタイプ付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

室内用

室内専用です。屋内に設置してご使用ください。

使用電圧	PW1771(LE表記無し)	PW1771 LE(LE表記あり)
AC 100V	ミニクリプトン球 E17 40W	ミニ電球型LED E17 4W

安全に関するご注意

警告

- この器具は、室内用 吊り下げ照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- 風呂場など、常に湿気が多い(85%以上)所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面、壁面への取付。
- 軒下であっても屋外への取付けは出来ません。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因となります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因となります。
- LEタイプに付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。
- LEタイプ付属のLEDランプはホテルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

各部の名前と付属部品 △ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- ガラスグローブ = 1ヶ
- グローブ固定ネジ = 3ヶ
- ランプ = 1ヶ

PW1771
LE表記の無いタイプは
ミニクリプトン球 E17 40W が付属

PW1771 LE
LE表記のあるタイプは、
ミニ電球型LED E17 4W が付属

引掛シーリング用キャップ


カップ

グローブ
固定ネジ

ガラス
グローブ

ランプ

ソケット

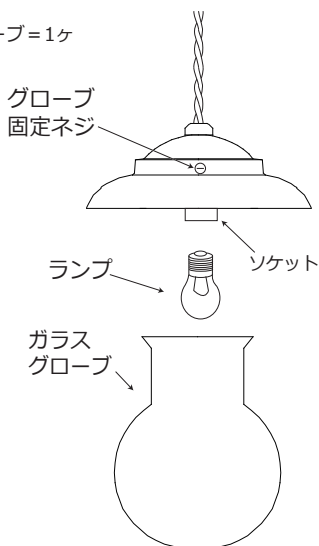

取付方法

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

天井面への取付専用


注意

- 既に設置されている引掛けシーリング台座が 強度が本製品の重量に耐えられない場合 取付けできません。
- 傾斜天井面への取付けはしないで下さい。コードは途中で結ばないようにして下さい。

取り付け方 △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


取付場所の確認

角型引掛シーリング専用です。
埋込み型ローゼットには取付けできません。
角型引掛シーリングに交換してから
取付けて下さい。

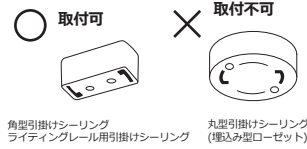


引掛けシーリングを交換する場合は電気工士の資格が必要ですが、必ず工事店、電器店に交換工事を依頼してください。

カップの取り外し

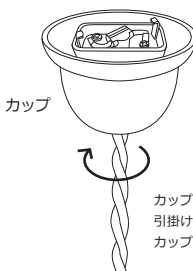


カップを反時計回りに回して
引掛けシーリングキャップから
カップを取り外します

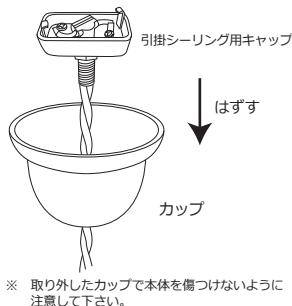

※ 取り外したカップで本体を傷つけないように
注意して下さい。

引掛シーリングへの取付け

天井面

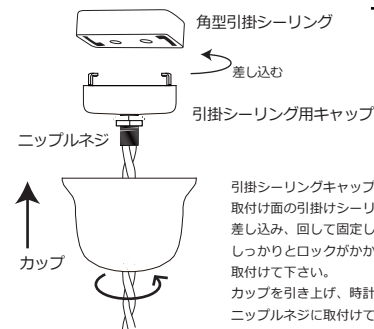

角型引掛シーリング

差し込む

引掛シーリング用キャップ

ニップルネジ

カップ

引掛シーリングキャップのツメを
取付け面の引掛けシーリングの溝に
差し込み、回して固定します。
しっかりとロックがかかるまで確実に
取付けて下さい。
カップを引き上げ、時計回りに回し
ニップルネジに取付けて下さい。

カップが固定されるまでニップルネジに
カップを締め込んで下さい。

取付け後の
カップ断面図