

品番 キャンドルスタンド (真ちゅう製)

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みになり ご理解のうえ お使い下さい。

警告


- 布や燃えやすいものでおったりかぶせたりしないで下さい。(火災の原因となります)
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。(やけど、けがをするおそれがあります)
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。(テントの中、枯れ草の近く、木材の近く、衣服の近くなど、落下して、やけど・火災・けがの原因になります)
- 水平な場所で使用して下さい。(倒れて火災・やけどの原因となります)
- つるして使用しないで下さい。(落下して火災・やけどの原因となります)
- 子供だけのご使用は、お止めください。(火災・やけどの原因となります)
- 就寝時は、消火してお休みください。(消し忘れ注意) (落下して火災・やけどの原因となります。)
- 器具を改造しないで下さい。(火災・やけどの原因となります)
- カップ付きのキャンドルをご使用下さい。
- ガラスのホヤでの破損(けがのもと)にご注意ください。

注意

- 使用時はガラスのホヤが高温になります。(やけど注意)
- 周囲が高温になる場所では、御使用になれません。(加熱して爆発の危険性があり火災・やけどの原因となります。)
- 使用中は、本体に素手で触れないで下さい。(高温になっておりやけどの原因となります。)
- 使用後30分は本体に素手で触れないで下さい。(高温になっておりやけどの原因となります。)
- 使用後30分は燃えやすい物の近くに置かないで下さい。(高温になっており火災の原因となります。)
- 使用中は、常にランプに注意が届くところで御使用下さい。(火災の危険性あり)

使いかた

- 1 本体にカップ付きロウソクを挿入します。
- 2 芯に点火して使用下さい。
- 3 連続燃焼時間は付属のロウソクで約8時間ですがご使用の条件により変化します。

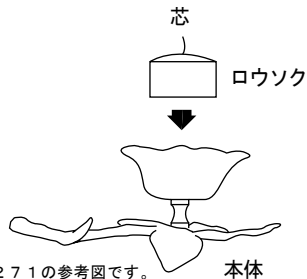

700271の参考図です。

使用燃料 カップ付きロウソク(テ-ライトティン)
ロウソク径38mm 高さ18mm程度の物

ロウソクの交換・お手入れ

ロウソクの交換は、ロウソクがなくなった時点で市販の
カップ付きロウソクをお使いください。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)
- ガラス：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。
- 本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。(金属磨きを御使用になればもとの輝きがとりもどせます。アンティーク調がご希望の場合は、そのままお使い下さい)
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

△注意 お手入れは、必ず消火してから30分以上たって行って下さい。やけどの原因となります。

品番 キャンドルスタンド (真ちゅう製)

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みになり ご理解のうえ お使い下さい。

警告


- 布や燃えやすいものでおったりかぶせたりしないで下さい。(火災の原因となります)
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。(やけど、けがをするおそれがあります)
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。(テントの中、枯れ草の近く、木材の近く、衣服の近くなど、落下して、やけど・火災・けがの原因になります)
- 水平な場所で使用して下さい。(倒れて火災・やけどの原因となります)
- つるして使用しないで下さい。(落下して火災・やけどの原因となります)
- 子供だけのご使用は、お止めください。(火災・やけどの原因となります)
- 就寝時は、消火してお休みください。(消し忘れ注意) (落下して火災・やけどの原因となります。)
- 器具を改造しないで下さい。(火災・やけどの原因となります)
- カップ付きのキャンドルをご使用下さい。
- ガラスのホヤでの破損(けがのもと)にご注意ください。

注意

- 使用時はガラスのホヤが高温になります。(やけど注意)
- 周囲が高温になる場所では、御使用になれません。(加熱して爆発の危険性があり火災・やけどの原因となります。)
- 使用中は、本体に素手で触れないで下さい。(高温になっておりやけどの原因となります。)
- 使用後30分は本体に素手で触れないで下さい。(高温になっておりやけどの原因となります。)
- 使用後30分は燃えやすい物の近くに置かないで下さい。(高温になっており火災の原因となります。)
- 使用中は、常にランプに注意が届くところで御使用下さい。(火災の危険性あり)

使いかた

- 1 本体にカップ付きロウソクを挿入します。
- 2 芯に点火して使用下さい。
- 3 連続燃焼時間は付属のロウソクで約8時間ですがご使用の条件により変化します。

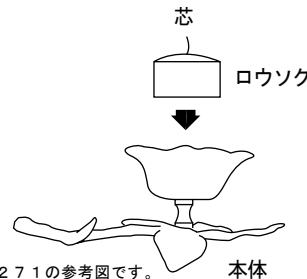

700271の参考図です。

使用燃料 カップ付きロウソク(テ-ライトティン)
ロウソク径38mm 高さ18mm程度の物

ロウソクの交換・お手入れ

ロウソクの交換は、ロウソクがなくなった時点で市販の
カップ付きロウソクをお使いください。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)
- ガラス：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。
- 本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。(金属磨きを御使用になればもとの輝きがとりもどせます。アンティーク調がご希望の場合は、そのままお使い下さい)
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

△注意 お手入れは、必ず消火してから30分以上たって行って下さい。やけどの原因となります。