


INS-BT-CL-1504

バストイレタリー CLシリーズ共通


商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合）板面,タイル面取付用 (1k gタオルリング)(5k gタオルバー)		付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)		
お手入れについて		お手入れについて		
普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。真鍮磨き仕上げの製品は真鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても品質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。真鍮古色仕上げ、真鍮古白色仕上げの製品には表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないで下さい。変色の原因になります。		普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。真鍮磨き仕上げの製品は真鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても品質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。真鍮古色仕上げ、真鍮古白色仕上げの製品には表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないで下さい。変色の原因になります。		
品番	品名	主要部材質	仕上げ(カラー)	
バーコード上に表記	真鍮製		真鍮磨き仕上げ	
			真鍮古色仕上げ	AN
			真鍮古白色仕上げ	WAB


取付方法

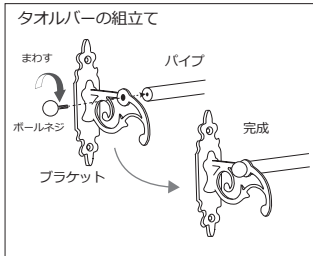

タオルバーはパイプとブラケットをボールネジで固定して組み立ててください

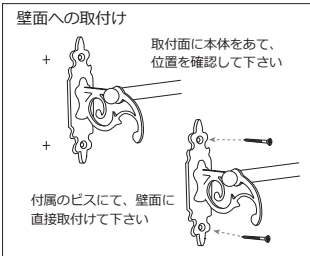

取付面はビス（木ネジ）が効くように、合板やサン木の入っている場所にお取付け下さい



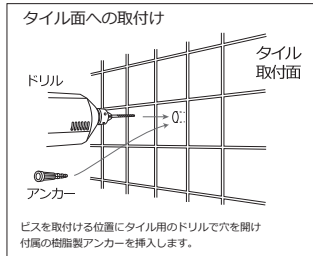


取付面がタイル、コンクリートの場合は、付属の樹脂製アンカーを使用して取付けて下さい

△ 取付場所について

強度の弱い壁には取付できません。厚さ12mm以上の合板への取付を推奨します。薄壁への取付の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工して下さい。(落下の原因となります) 取付完了後、商品にガタツキがないことを確認して下さい。

※ 石膏ボード面など付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具をお使いください。

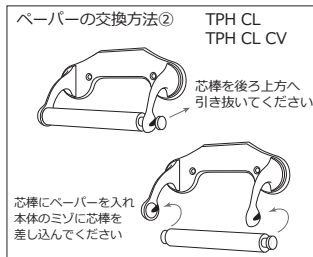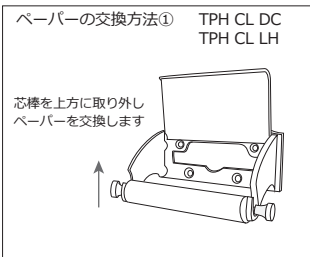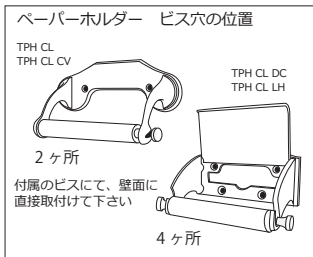

△ 真鍮製品の特徴と注意

磨き仕上げの真鍮製品は使い初めのころから、斑点のような黒っぽい変色があります。最初は汚い印象ですが、使い続ける事で変色は全体に馴染んでゆき、重厚なアンティーク調の色調になってゆきます。市販の金属磨き磨くと金色の輝きに返りますが、敢えて磨かずそのままお使いいただくことをお勧め致します。本格的な真鍮製品の色調の変化を楽しみながら、未永くご使用いただければ幸いです。


INS-BT-CL-1504

バストイレタリー CLシリーズ共通


商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合）板面,タイル面取付用 (1k gタオルリング)(5k gタオルバー)		付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)		
お手入れについて		お手入れについて		
普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。真鍮磨き仕上げの製品は真鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても品質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。真鍮古色仕上げ、真鍮古白色仕上げの製品には表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないで下さい。変色の原因になります。		普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。真鍮磨き仕上げの製品は真鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても品質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。真鍮古色仕上げ、真鍮古白色仕上げの製品には表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないで下さい。変色の原因になります。		
品番	品名	主要部材質	仕上げ(カラー)	
バーコード上に表記	真鍮製		真鍮磨き仕上げ	
			真鍮古色仕上げ	AN
			真鍮古白色仕上げ	WAB


取付方法

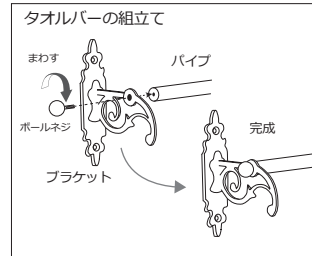

タオルバーはパイプとブラケットをボールネジで固定して組み立ててください

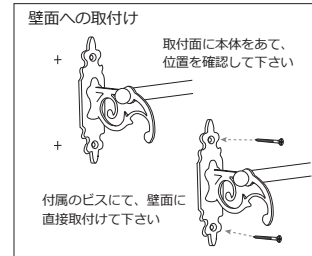

取付面はビス（木ネジ）が効くように、合板やサン木の入っている場所にお取付け下さい



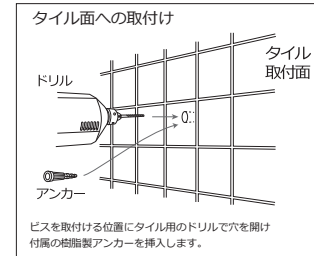


取付面がタイル、コンクリートの場合は、付属の樹脂製アンカーを使用して取付けて下さい

△ 取付場所について

強度の弱い壁には取付できません。厚さ12mm以上の合板への取付を推奨します。薄壁への取付の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工して下さい。(落下の原因となります) 取付完了後、商品にガタツキがないことを確認して下さい。

※ 石膏ボード面など付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具をお使いください。

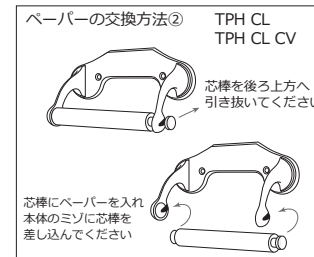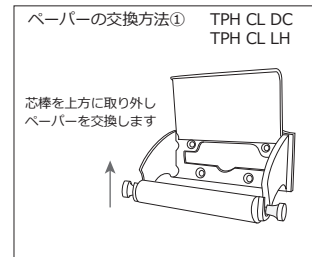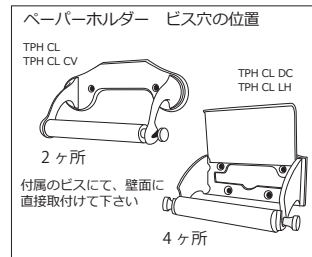

△ 真鍮製品の特徴と注意

磨き仕上げの真鍮製品は使い初めのころから、斑点のような黒っぽい変色があります。最初は汚い印象ですが、使い続ける事で変色は全体に馴染んでゆき、重厚なアンティーク調の色調になってゆきます。市販の金属磨き磨くと金色の輝きに返りますが、敢えて磨かずそのままお使いいただくことをお勧め致します。本格的な真鍮製品の色調の変化を楽しみながら、未永くご使用いただければ幸いです。