

INS-BT-PB-20190826

バストイレタリー
P B シリーズ共通

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途:バストイレタリー用品 許容荷重 (板面取付の場合) (3 kg タオルリング)(5 kg タオルバー)(3 kg ガラスシェルフ)		
品番	品名	主要部材質
バーコード上に 表記してあります。	真鍮製	仕上げ:表記 クリアーコート クロームメッキ CR ブラック BK 古色仕上 AN 古白色仕上 WAB
		付属品:取付ビス、樹脂製アンカー (タイル用) 必用工具:プラスドライバー (推奨サイズ #2)、キリ等 タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
		お手入れ: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。
		△ 1) 石こうボードへの取付 (別売部品が必要です。本セットには、付属しておりません) 別売の石こうボード金物 P L 4 (6 4 0 5 1 7) をお買い求めになり取付下さい。 タオルリング 1ヶ タオルバー 2ヶ ベーパーホルダー 1ヶ 必要です。 取付方法は、別売部品の取り付け方法を参照下さい。 △ 2) もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,アンカー)等を 別途購入下さい。

△ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(5.5 mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)

取付方法

取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) 右図 A→C

取付面がタイル、コンクリート面の場合 右図 A→B→C

A : プラスドライバー(推奨サイズ#2)で本体から②固定用ビス(+)をゆるめ①取付金具をはずして下さい。

取付ける壁面に①取付金具の位置決めをして下さい。

B : 取付面に①取付金具の下穴をあけ(5.5 mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)

C : ①取付金具を片側につきビス2ヶにて固定して、本体にパイプを通して本体を①取付金具にかぶせ


本体下面の②固定用ビス(+)を締めつけて壁面に取り付け完了です。(精密ドライバーは使用出来ません)

(①取付金具には合計5ヶの穴がありますが、力が均等にかかる位置にビス2本をお使いください)

*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとどうまくゆきます。

*精密ドライバーなど細いドライバーは使用しないで下さい。ビス破損の原因になります。

*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクにご注意ください。強すぎるとビスの破損の原因になります。

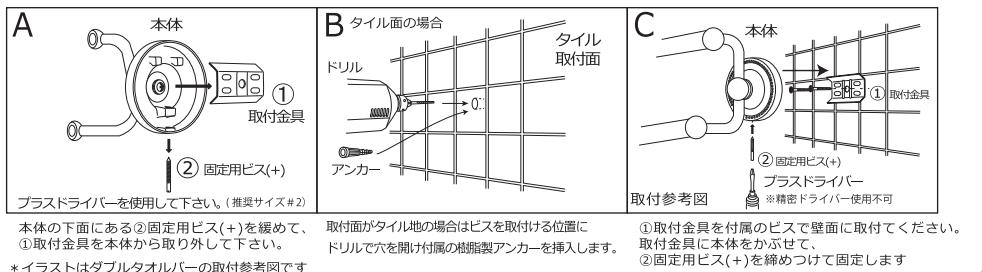

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。

貴重品は掛けないで下さい。

使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。

許容荷重を必ずお守り下さい。

(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

INS-BT-PB-20190826

バストイレタリー
P B シリーズ共通

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途:バストイレタリー用品 許容荷重 (板面取付の場合) (3 kg タオルリング)(5 kg タオルバー)(3 kg ガラスシェルフ)		
品番	品名	主要部材質
バーコード上に 表記してあります。	真鍮製	仕上げ:表記 クリアーコート クロームメッキ CR ブラック BK 古色仕上 AN 古白色仕上 WAB
		付属品:取付ビス、樹脂製アンカー (タイル用) 必用工具:プラスドライバー (推奨サイズ #2)、キリ等 タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
		お手入れ: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。
		△ 1) 別売の石こうボード金物 P L 4 (6 4 0 5 1 7) をお買い求めになり取付下さい。 タオルリング 1ヶ タオルバー 2ヶ ベーパーホルダー 1ヶ 必要です。 取付方法は、別売部品の取り付け方法を参照下さい。 △ 2) もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,アンカー)等を 別途購入下さい。

△ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(5.5 mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)

取付方法

取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) 右図 A→C

取付面がタイル、コンクリート面の場合 右図 A→B→C

A : プラスドライバー(推奨サイズ#2)で本体から②固定用ビス(+)をゆるめ①取付金具をはずして下さい。

取付ける壁面に①取付金具の位置決めをして下さい。

B : 取付面に①取付金具の下穴をあけ(5.5 mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)

C : ①取付金具を片側につきビス2ヶにて固定して、本体にパイプを通して本体を①取付金具にかぶせ


本体下面の②固定用ビス(+)を締めつけて壁面に取り付け完了です。(精密ドライバーは使用出来ません)

(①取付金具には合計5ヶの穴がありますが、力が均等にかかる位置にビス2本をお使いください)

*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとどうまくゆきます。

*精密ドライバーなど細いドライバーは使用しないで下さい。ビス破損の原因になります。

*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクにご注意ください。強すぎるとビスの破損の原因になります。

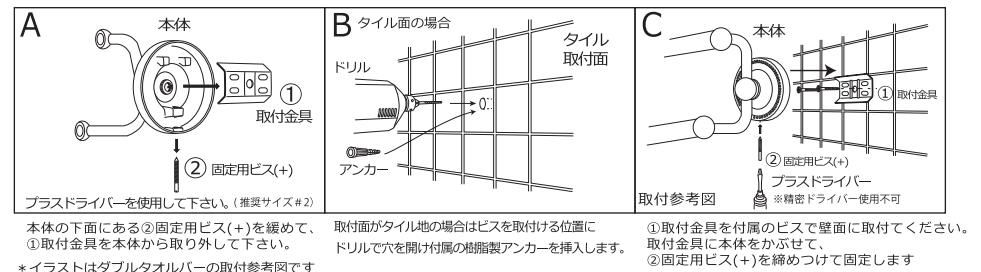

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。

貴重品は掛けないで下さい。

使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。

許容荷重を必ずお守り下さい。

(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)