
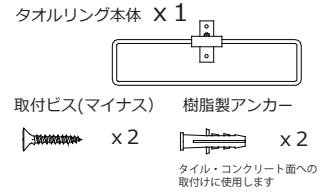


ins-BT-PF-TB-TR-2022

バストイレタリー PF シリーズ  
タオルバー・タオルリング 共通

品名	品名	仕上げ(カラー)	
バーコード上に表記	真鍮製	真鍮ヘアライン仕上	HL
		真鍮ブラック仕上	BK
		真鍮グレー仕上	GY
		真鍮マットホワイト仕上	MWH


## 部品の確認

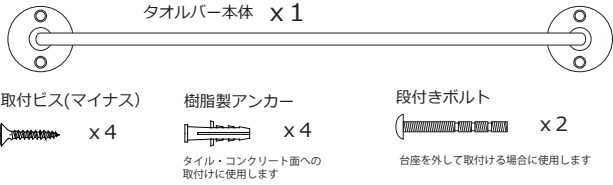


## 取付方法 丸台座 角台座共通

### 壁面への取付け方

マイナスドライバーが必要です。木ネジがしっかり効く場所に取付けてください。

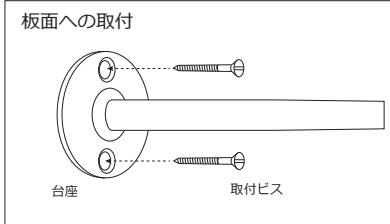

取付位置を決め、取付ビスの位置にキリなどで下穴をあけ、ネジを傷めないように丁寧に取付けます。


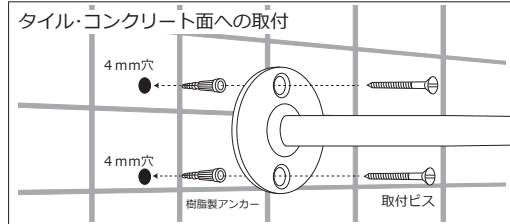


取付位置を決めて壁面の取付ビスの位置にドリルで直径4mmの穴を開けます。付属の樹脂製アンカーを挿入し、取付ビスでタオルバー本体を取付けます。

### 台座を使わない取付け方

引き出しなど、裏面から作業できる面には台座を外すことで、よりシンプルな取付けが可能です。

(タオルバーのみ)

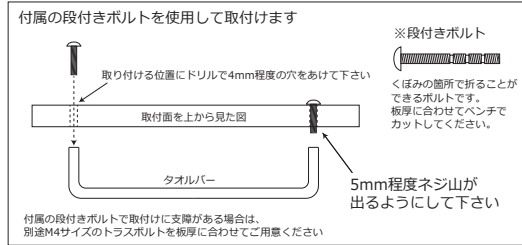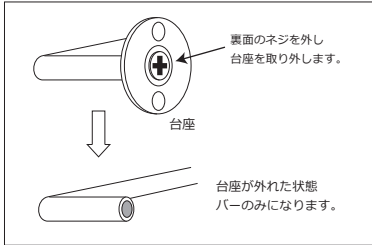

### 取付場所と荷重について

強度の弱い壁には取付けできません。厚さ12mm以上の合板への取付けを推奨します。薄壁への取付の場合は、事前に厚み15mm以上の補強木を設け、施工して下さい。ご使用にあたりましては、タオル程度の重さの物しか掛けないようにお願いします。(変形、落下の原因になります)

### ヘアライン仕上げについて



無垢材の真鍮を磨いて表面にヘアライン加工を施したシンプルな仕上げです。変色を防止する処理は一切しておりません。真鍮素材は空気に触れることで表面が黒っぽく変色していきます。変色が気になる場合は市販の「真鍮磨き」等で磨いていただく事で元の金色に戻ります。ただし、ヘアライン仕上げのものは磨きすぎるとヘアラインがなくなりますのでご注意ください。また、磨かずに自然に変色していくことで新品時にはない重厚なアンティーク調の色合いに変化していきます。この変化が真鍮製品の醍醐味ですので、お手入れは乾拭き程度とし、自然に変色していく様子を楽しむ事をおすすめ致します。

ins-BT-PF-TB-TR-2022

バストイレタリー PF シリーズ  
タオルバー・タオルリング 共通

品名	品名	仕上げ(カラー)	
バーコード上に表記	真鍮製	真鍮ヘアライン仕上	HL
		真鍮ブラック仕上	BK
		真鍮グレー仕上	GY
		真鍮マットホワイト仕上	MWH


## 部品の確認

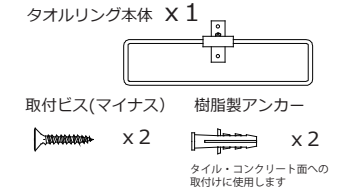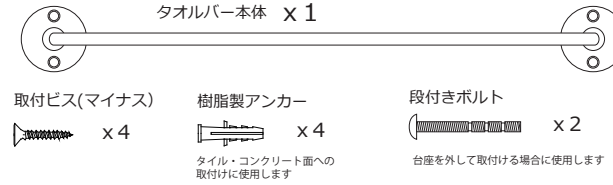


## 取付方法 丸台座 角台座共通

### 壁面への取付け方

マイナスドライバーが必要です。木ネジがしっかり効く場所に取付けてください。

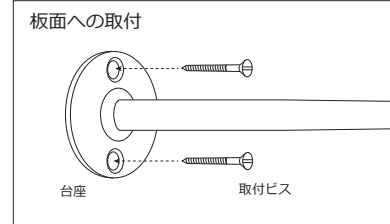

取付位置を決め、取付ビスの位置にキリなどで下穴をあけ、ネジを傷めないように丁寧に取付けます。


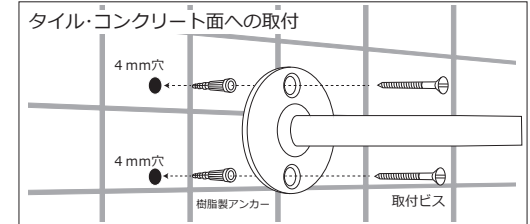


取付位置を決めて壁面の取付ビスの位置にドリルで直径4mmの穴を開けます。付属の樹脂製アンカーを挿入し、取付ビスでタオルバー本体を取付けます。

### 台座を使わない取付け方

引き出しなど、裏面から作業できる面には台座を外すことで、よりシンプルな取付けが可能です。

(タオルバーのみ)

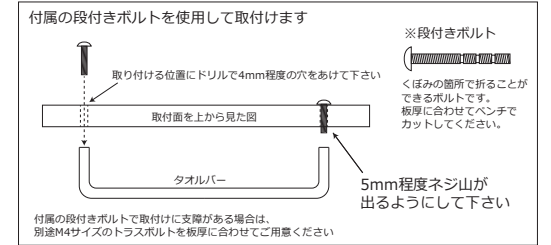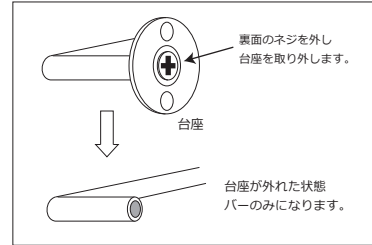

### 取付場所と荷重について

強度の弱い壁には取付けできません。厚さ12mm以上の合板への取付けを推奨します。薄壁への取付の場合は、事前に厚み15mm以上の補強木を設け、施工して下さい。ご使用にあたりましては、タオル程度の重さの物しか掛けないようにお願いします。(変形、落下の原因になります)

### ヘアライン仕上げについて

無垢材の真鍮を磨いて表面にヘアライン加工を施したシンプルな仕上げです。変色を防止する処理は一切しておりません。真鍮素材は空気に触れることで表面が黒っぽく変色していきます。変色が気になる場合は市販の「真鍮磨き」等で磨いていただく事で元の金色に戻ります。ただし、ヘアライン仕上げのものは磨きすぎるとヘアラインがなくなりますのでご注意ください。また、磨かずに自然に変色していくことで新品時にはない重厚なアンティーク調の色合いに変化していきます。この変化が真鍮製品の醍醐味ですので、お手入れは乾拭き程度とし、自然に変色していく様子を楽しむ事をおすすめ致します。