

INS-BT-PL-1504


バストイレタリー PL シリーズ共通

## 商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） 板面,タイル面取付用 (タオルリング 1kg) (タオルバー 5kg)		付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)	
お手入れについて			
普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。 シンナー、ベンジンなどの揮発系の溶剤は使用しないでください。変色の原因になります。			
品番 品名	主要部材質	仕上げ (カラー)	
バーコード上に表記	真鍮製	真鍮クリア仕上げ	CL
		真鍮古色仕上げ	AN
		真鍮古白色仕上げ	WAB


## 取付方法

### 取付金具の取り外し

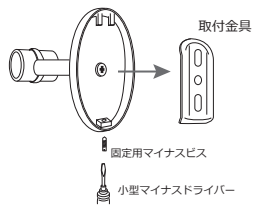


本体下面の固定用マイナスビスを小型のマイナスドライバーで緩めて取付金具を外します

### 壁面への取付

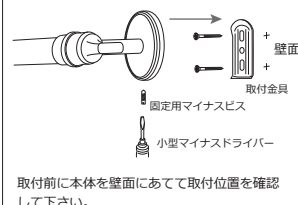

取付前に本体を壁面にあてて取付位置を確認して下さい。  
取付金具を付属のビスで壁面に取付けて下さい  
先に取付けた取付金具に本体を被せて、固定用マイナスビスを締めつけて本体を固定します

### タイル面への取付け

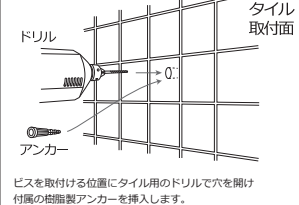


取付面がタイル、コンクリートの場合は、付属の樹脂製アンカーを使用して取付けて下さい  
ビスを取付ける位置にタイル用のドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

### △ 取付場所について

強度の弱い壁には取付できません。厚さ12mm以上の合板への取付を推奨します。  
薄壁への取付の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工して下さい。(落下の原因となります)  
タオルリングとタオルバーは別売りの石膏ボード取付金物 640517を使用することで石膏ボード面への取付けが可能です。  
取付完了後、商品にガタツキがないことを確認して下さい。


※ 付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具をお使いください。

### トイレトペーパーホルダーの取付

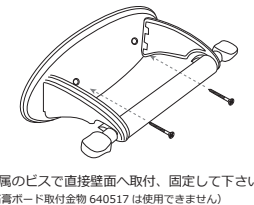

付属のビスで直接壁面へ取付、固定して下さい  
(石膏ボード取付金物 640517 は使用できません)

### ペーパーの交換の仕方

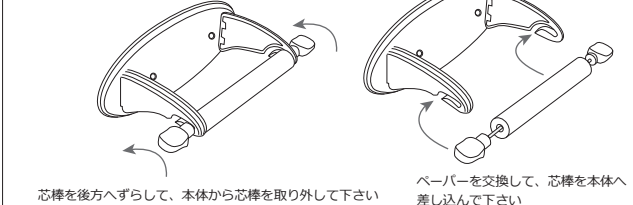

芯棒を後ろへずらして、本体から芯棒を取り外して下さい  
ペーパーを交換して、芯棒を本体へ差し込んで下さい

### △ 真鍮製品の特徴・ご注意

真鍮クリア仕上げは表面の真鍮をコートすることで空気中の酸素に触れることを防止し、表面の酸化変色を抑えた仕上げです。  
しかし、使い続ける事でクリアコートは剥がれたりします。クリアコートが剥がれた部分から黒っぽい斑点のような変色が発生します。  
安全性や品質には問題ございませんので、本格的な真鍮素材の特徴としてご理解ください。古色仕上げなど、表面に着色塗装した製品はキズなどで塗装が剥がれても、下地の真鍮が変色し馴染んでまいります。どうか未永くお使いくださいませ。

INS-BT-PL-1504


バストイレタリー PL シリーズ共通

## 商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） 板面,タイル面取付用 (タオルリング 1kg) (タオルバー 5kg)		付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)	
お手入れについて			
普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。 シンナー、ベンジンなどの揮発系の溶剤は使用しないでください。変色の原因になります。			
品番 品名	主要部材質	仕上げ (カラー)	
バーコード上に表記	真鍮製	真鍮クリア仕上げ	CL
		真鍮古色仕上げ	AN
		真鍮古白色仕上げ	WAB


## 取付方法

### 取付金具の取り外し

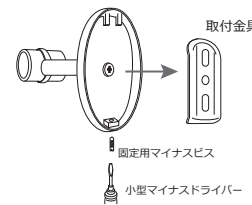


本体下面の固定用マイナスビスを小型のマイナスドライバーで緩めて取付金具を外します

### 壁面への取付

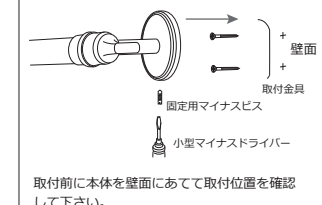

取付前に本体を壁面にあてて取付位置を確認して下さい。  
取付金具を付属のビスで壁面に取付けて下さい  
先に取付けた取付金具に本体を被せて、固定用マイナスビスを締めつけて本体を固定します

### タイル面への取付け

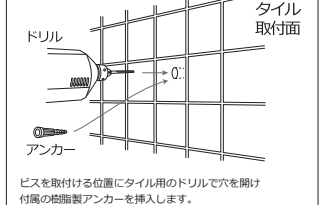


取付面がタイル、コンクリートの場合は、付属の樹脂製アンカーを使用して取付けて下さい  
ビスを取付ける位置にタイル用のドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

### △ 取付場所について

強度の弱い壁には取付できません。厚さ12mm以上の合板への取付を推奨します。  
薄壁への取付の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工して下さい。(落下の原因となります)  
タオルリングとタオルバーは別売りの石膏ボード取付金物 640517を使用することで石膏ボード面への取付けが可能です。  
取付完了後、商品にガタツキがないことを確認して下さい。


※ 付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具をお使いください。

### トイレトペーパーホルダーの取付

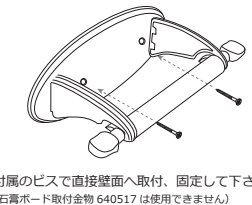

付属のビスで直接壁面へ取付、固定して下さい  
(石膏ボード取付金物 640517 は使用できません)

### ペーパーの交換の仕方

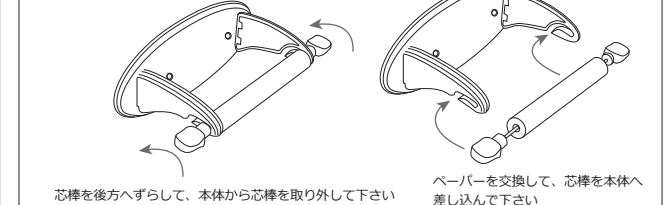

芯棒を後ろへずらして、本体から芯棒を取り外して下さい  
ペーパーを交換して、芯棒を本体へ差し込んで下さい

### △ 真鍮製品の特徴・ご注意

真鍮クリア仕上げは表面の真鍮をコートすることで空気中の酸素に触れることを防止し、表面の酸化変色を抑えた仕上げです。  
しかし、使い続ける事でクリアコートは剥がれたりします。クリアコートが剥がれた部分から黒っぽい斑点のような変色が発生します。  
安全性や品質には問題ございませんので、本格的な真鍮素材の特徴としてご理解ください。古色仕上げなど、表面に着色塗装した製品はキズなどで塗装が剥がれても、下地の真鍮が変色し馴染んでまいります。どうか未永くお使いくださいませ。