

INS-BT-SB-201412

バストイレタリー SBシリーズ共通

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。


商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） 板面、タイル面取付用 (3kg タオルリング)(5kg タオルバー)		付属部品：取付ビス、アンカー（タイル用） *六角レンチ（トイレペーパーホルダーのみ） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル（取付面がタイルの場合）	
品番 品名		仕上げ	
バーコード上に 表記してあります。	真鍮製	クリアコート	CR
		真鍮古色仕上	AN
		真鍮古白色仕上	WAB
		アブライク仕上	ANNI
バーコード上に表記してあります。		バーコード上に表記してあります。	
お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。		重要 1) 本製品を石こうボード取り付ける際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別検お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント640517 PL4には、対応しておりません。 2) 付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具(ビス:アンカー)等をお使いください。	

⚠ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください) 浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法
取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です） 下図 A→C
取付面がタイルの場合 下図 A→B→C
A：本体の取付け位置を決めてください。
B：取付面に本体用の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
C：本体をビスにて固定します。
*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクにご注意ください。強すぎるとビスの破損の原因になります。

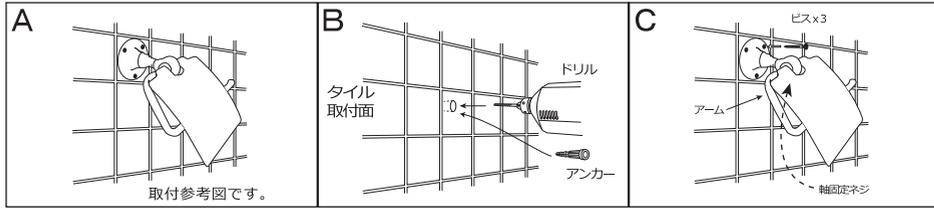

A 取付ける場所に本体をあて、ビス穴の位置にペン等で印をつけてください。取付面が木材の場合はキリ等で下穴をあけると取付し易くなります。

B 取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

C トイレペーパーホルダーはアームを反転させて左側からペーパーを挿入するように変更する事ができます。アームの方向を変更する場合は軸固定ネジを付属の六角レンチで外してアームを軸から引き抜き、反転させて差し替えてください。

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

INS-BT-SB-201412

バストイレタリー SBシリーズ共通

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。


商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） 板面、タイル面取付用 (3kg タオルリング)(5kg タオルバー)		付属部品：取付ビス、アンカー（タイル用） *六角レンチ（トイレペーパーホルダーのみ） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル（取付面がタイルの場合）	
品番 品名		仕上げ	
バーコード上に 表記してあります。	真鍮製	クリアコート	CR
		真鍮古色仕上	AN
		真鍮古白色仕上	WAB
		アブライク仕上	ANNI
バーコード上に表記してあります。		バーコード上に表記してあります。	
お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。		重要 1) 本製品を石こうボード取り付ける際は、壁面にあった取付ビス用アンカーをDIYショップ等で別検お買い求め下さい。当社の石こうボード用アタッチメント640517 PL4には、対応しておりません。 2) 付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具(ビス:アンカー)等をお使いください。	

⚠ 取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください) 浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法
取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です） 下図 A→C
取付面がタイルの場合 下図 A→B→C
A：本体の取付け位置を決めてください。
B：取付面に本体用の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
C：本体をビスにて固定します。
*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクにご注意ください。強すぎるとビスの破損の原因になります。

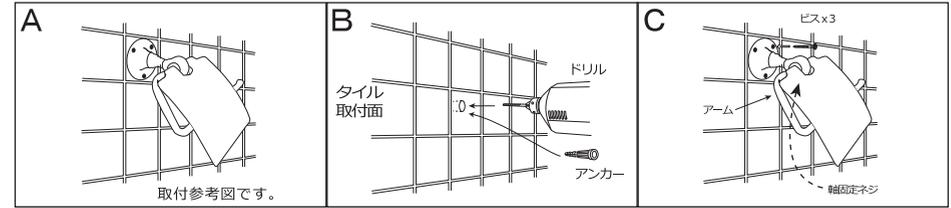

A 取付ける場所に本体をあて、ビス穴の位置にペン等で印をつけてください。取付面が木材の場合はキリ等で下穴をあけると取付し易くなります。

B 取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

C トイレペーパーホルダーはアームを反転させて左側からペーパーを挿入するように変更する事ができます。アームの方向を変更する場合は軸固定ネジを付属の六角レンチで外してアームを軸から引き抜き、反転させて差し替えてください。

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。