

INS-BT-ST-201412

バストイレタリー STシリーズ共通


お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様		
用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） 板面,タイル面取付用 (3kg タオルリング)(5kg タオルバー)		付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 六角レンチ 必用工具：プラスドライバー、キリ タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
品番 品名	主要部材質	参考：仕上げ
バーコード上に 表記してあります。	真鍮製	クリアーコート
		クロムメッキ CR
		真鍮古色仕上 AN
		真鍮古白色仕上 WAB
お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。		重要 石ころボードへの取付（別売部品が必要です。本セットには、付属しておりません） 1) 別売の石ころボード金物 PL4（640517）をお買い求めになり取付下さい。 タオルリング1ヶ タオルバー2ヶ ペーパーホルダー1ヶが必要です。 取付方法は、別売部品の取り付け方を参照下さい。 2) もしくは壁面施工業者ににご相談になり壁面にあった他社品取付金具（ビス、アンカー）等を 別途購入下さい。
バーコード上に表記 してあります。		

⚠ 取付注意

取付場所 立ちかみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください) 浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。取付面についてのご相談は、取付面施工業者様にご相談ください。

取付方法
取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です） 下図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
A：付属の六角レンチで本体①の六角ボルトをゆるめ台座②からカバー③、本体①はずして下さい。
B：取付位置を決め取付面に台座②の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。
(取付面がタイルの場合)
C：台座②をビス2本にて固定しパッキン、カバー③を台座②に取付け、本体①をかぶせ最後に付属の六角レンチで、六角ボルトを締め付けて本体を固定してください。
*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
*電動のドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。
締め付けが強すぎるるとビスの破損の原因になります。
*ビスの取付はおお客様の責任でお取付願います。
*台座の穴は4ヶ所ですが、左右か上下方向に2ヶ所お客様で取付穴を決めていただき取付けて下さい。

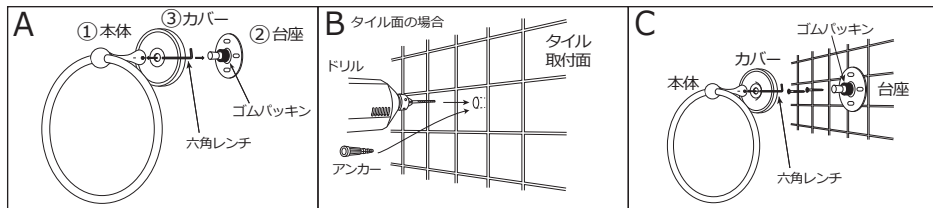

本体側面、または下面にある六角ボルトを付属の六角
レンチで緩め、①本体と②台座、③カバーを取り外します。
ゴムパッキンを無くさないように注意してください

取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置に
ドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。
ゴムパッキン、カバー、本体の順で台座に挿入し、付属の
六角レンチで六角ボルトを締めつけて固定します。
*イラストはタオルリングの取付参考図です

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

INS-BT-ST-201412

バストイレタリー STシリーズ共通


お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様		
用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） 板面,タイル面取付用 (3kg タオルリング)(5kg タオルバー)		付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 六角レンチ 必用工具：プラスドライバー、キリ タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
品番 品名	主要部材質	参考：仕上げ
バーコード上に 表記してあります。	真鍮製	クリアーコート
		クロムメッキ CR
		真鍮古色仕上 AN
		真鍮古白色仕上 WAB
お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。		重要 石ころボードへの取付（別売部品が必要です。本セットには、付属しておりません） 1) 別売の石ころボード金物 PL4（640517）をお買い求めになり取付下さい。 タオルリング1ヶ タオルバー2ヶ ペーパーホルダー1ヶが必要です。 取付方法は、別売部品の取り付け方を参照下さい。 2) もしくは壁面施工業者ににご相談になり壁面にあった他社品取付金具（ビス、アンカー）等を 別途購入下さい。
バーコード上に表記 してあります。		

⚠ 取付注意

取付場所 立ちかみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください) 浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。取付面についてのご相談は、取付面施工業者様にご相談ください。

取付方法
取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です） 下図 A→C
取付面がタイルの場合 右図 A→B→C
A：付属の六角レンチで本体①の六角ボルトをゆるめ台座②からカバー③、本体①はずして下さい。
B：取付位置を決め取付面に台座②の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。
(取付面がタイルの場合)
C：台座②をビス2本にて固定しパッキン、カバー③を台座②に取付け、本体①をかぶせ最後に付属の六角レンチで、六角ボルトを締め付けて本体を固定してください。
*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
*電動のドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。
締め付けが強すぎるるとビスの破損の原因になります。
*ビスの取付はおお客様の責任でお取付願います。
*台座の穴は4ヶ所ですが、左右か上下方向に2ヶ所お客様で取付穴を決めていただき取付けて下さい。

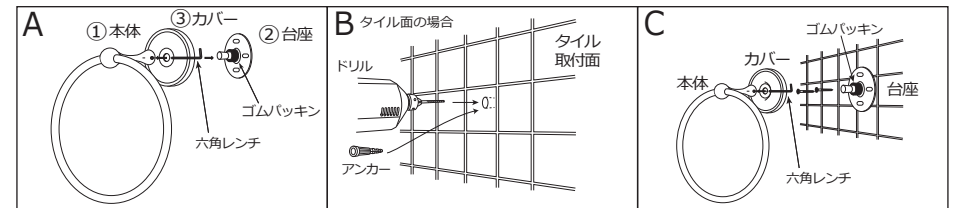

本体側面、または下面にある六角ボルトを付属の六角
レンチで緩め、①本体と②台座、③カバーを取り外します。
ゴムパッキンを無くさないように注意してください

取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置に
ドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。
ゴムパッキン、カバー、本体の順で台座に挿入し、付属の
六角レンチで六角ボルトを締めつけて固定します。
*イラストはタオルリングの取付参考図です

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。