

ins-P2193-2310

P2193 シリーズ

電球の交換・お手入れ


電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプ（電球）の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. カサネジを外す。カサ、グローブを外す。
3. ランプを交換する。
4. 本体にカサ、グローブをカサネジをにて取付ける。取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
- ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
- ・変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

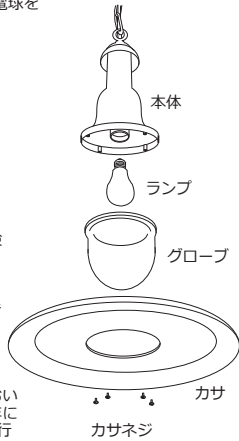

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

お客様へ、お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。
- LEタイプ付属のLEDランプはホタルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

室内用

室内でお使いください。屋外への設置はできません。

使用電圧
AC100V

P2193CL(クリアガラス)
普通電球 E26 60W

P2193FR LE(くもりガラス)
電球型LED E26 11W

安全に関するご注意

警告

- この器具は、室内用 吊り下げ照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- ・常時、周囲温度が35℃以上になる所。
- ・風呂場など、常に湿気が多い（85%以上）所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- ・床面、壁面への取付。
- ・軒下であっても屋外への取付けは出来ません。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因となります。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因となります。
- P2193FR LEに付属のLEDランプは調光機能付きの回路には使用できません。
- LEタイプ付属のLEDランプはホタルスイッチ等のオフライト付きの壁スイッチを使用した場合、不点灯や点滅等の不具合が発生する場合があります。その際は、お客様でお使いの壁スイッチに適合するLED電球に交換をお願い致します。また、LEDランプの交換が困難な照明器具の場合は壁スイッチをオフライト無しのタイプに交換対応をお願い致します。

各部の名前と付属部品 △ 注意 施工前に部品をご確認ください。

本体部分

本体(真鍮製) = 1ヶ

グローブ = 1ヶ

カサ(真鍮製) = 1ヶ

カサネジ = 4ヶ

ランプ = 1ヶ

付属ランプ

P2193H CL
クリアガラスのタイプは
普通電球 E26 60W が付属

P2193H FR LE
くもりガラスのタイプは、
電球型LED E26 11W が付属

丸型フランジセット部分

真鍮チェーン →

給電コード →

フランジ取付ナット(真鍮製) →

フランジカバー(真鍮製) →

コネクター →

樹脂ナット →

ベース(鉄製) →

コネクター →

給電ターミナル →

本体

ランプ

グローブ

カサネジ

フランジセット部分

真鍮チェーン 約50cm=1ヶ

給電コード 約50cm=1ヶ

丸型フランジセット700261=1ヶ

取付方法

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

天井面への取付

注意

- 既に設置されている引っ掛けシーリング用台座、埋め込みローゼットの天井面への取付強度が本製品の重量（真鍮チェーン等含む）に耐えられない場合取付できません。
- 傾斜天井面への取付は、30度までですが、吊フック等を使用すれば、45度まで対応できます。吊フックに関しては一般市販品でチェーン等を含んだ重量に耐える商品をご使用ください。

天井面



赤いロックボタン

天井面に既に設置してある引っ掛けシーリング用台座を確認します。

天井面に既に設置してある引っ掛けシーリング用台座に給電ターミナルを取付ます。給電ターミナルのロック(赤いボタン)が確実にはまったかを確認します。

しめる


天井面



しめる

樹脂ナットでベースを取付ます。

天井面

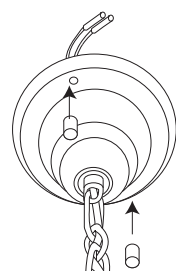

コネクターを接続し
フランジ取付ボルトで
フランジカバーを取り
付けます。

丸型フランジセットの取付方