


## 取付方法の補足 (TPH PB)

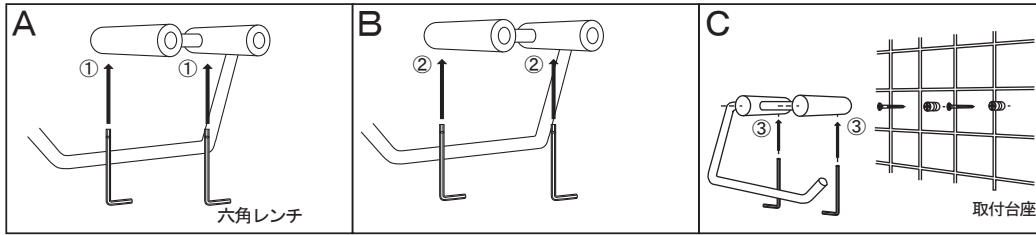

### 取付方法

- ①本体をパッケージから出し、本体先の先端部分のアーム固定ビス2本を六角レンチを使いゆるめます。
- ②アームを約 $20^{\circ}$ の角度に固定するようにアーム固定ビスを六角レンチを使い締め込みます。約 $20^{\circ}$ に固定できるようにあらかじめアームには、固定用の穴が加工されています。
- ③本体の位置決めをして、取付台座を壁面に取付、本体をかぶせ本体取付ビスにて本体を固定して下さい。

**GORIKI ISLAND**

0596-36-2322  
 〒516-0001  
 三重県伊勢市大湊町1125-10  
 ゴーリキアイランド  
<http://www.gorikiisland.jp>

